Mode d'emploi

Touche additive "Smart Key" pour Android Delock

Référence Pearl : TG1272
Numéro du produit : 65591
Mode d'emploi n° : 65591-a
www.delock.com

Description
Cette fiche jack avec bouton programmable se branche dans la prise casque jack et fonctionne avec les smartphones et tablettes équipés du système d'exploitation Android. Seule une application est nécessaire pour attribuer diverses fonctions à la Smart Key, comme par exemple prendre une photo, démarrer un enregistrement vidéo, allumer la lampe de poche, envoyer un SOS, etc. Particulièrement pratique, elle vous permet d'utiliser les fonctions prédéfinies même lorsque le verrouillage du clavier est activé. En plus de cela, la Smart Key protège la prise jack contre la poussière.

Caractéristiques techniques
- Branchement : fiche jack 3,5 mm 4 broches
- Pour appareils Android
- Bouton programmable
- Boîtier métallique
- Dimensions :
  Diamètre (tête) : env. 5,5 cm
  Longueur (totale) : env. 16 mm

Configuration système requise
- Une prise jack 3,5 mm 4 broches disponible
- Android version 4.3 et supérieure
- Application à télécharger sur Google Play Store (p. ex. "Klick", "iKey", "KeyCut")

Contenu :
- Smart Key

Utilisation :

Le produit peut fonctionner avec différentes applications : Ikey, KeyCut, Klick, etc. Vous pouvez les télécharger sur Google Play Store.

L'installation décrite ci-dessous prend pour exemple l'application "Keycut".

1 : Ouvrir GooglePlay , puis rechercher et installer KeyCut.

2 : Ouvrir l'application, puis appuyer sur le nombre de clics souhaité (1 point = 1 clic).

81% 10:45
Appuis courts
Temps entre les pressions
Réglez le temps maximum entre deux appuis courts consécutifs.
Pas d'action par défaut
Pas d'action par défaut
Pas d'action par défaut
Pas d'action par défaut
Pas d'action par défaut
Pas d'action par défaut
Pas d'action par défaut
Pas d'action par défaut

3 : Sélectionner l'action à exécuter pour le bouton choisi.

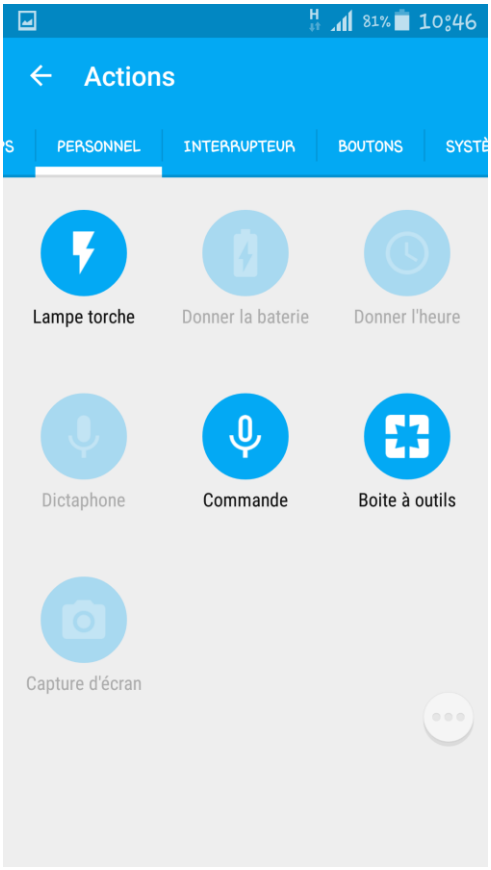

4 : Effectuer la même opération pour toutes les actions souhaitées.

5 : Insérer le bouton jack dans la prise jack de votre téléphone.

ATTENTION : Ne pas appuyer sur le bouton durant l'insertion dans la prise jack !

Insérer intégralement le connecteur dans la prise ! Seul le bouton de votre téléphone doit dépasser !

6 : Confirmer la présence du connecteur dans la fenêtre Keycut qui s'ouvre automatiquement.

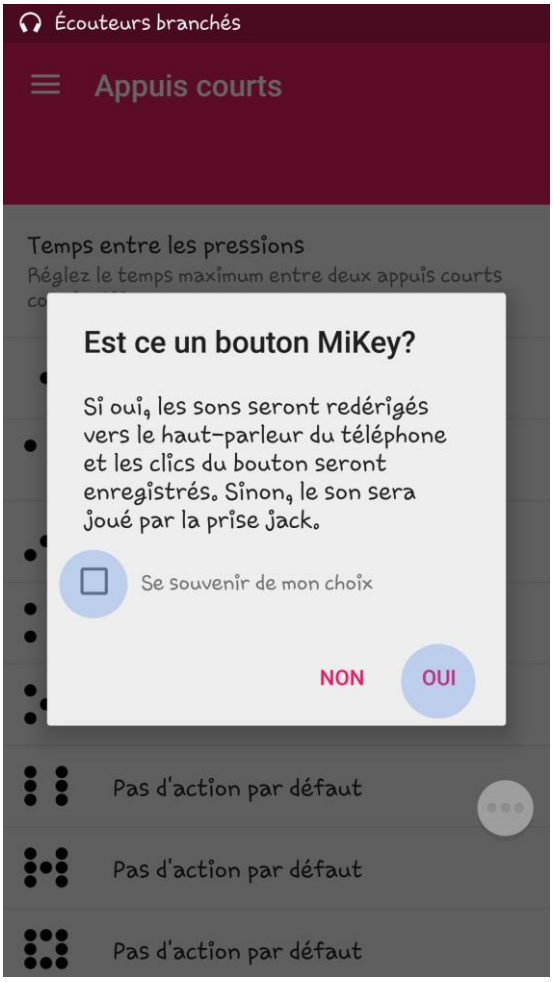
Écouteurs branchés
Appuis courts
Temps entre les pressions
Réglez le temps maximum entre deux appuis courts
Est ce un bouton MiKey?
Si oui, les sons seront redérigés vers le haut-parleur du téléphone et les clics du bouton seront enregistrés. Sinon, le son sera joué par la prise jack.
Se souvenir de mon choix
NON
OUI
Pas d'action par défaut
Pas d'action par défaut
Pas d'action par défaut

7 : Cliquer autant de fois que nécessaire sur le bouton pour lancer l'action configuré.

Consignes de sécurité :
Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

Sous réserve de modification et d'erreur !

Assistance Delock
Pour toutes questions concernant nos produits, veuillez écrire à support@delock.de

Vous trouverez également sur notre site Internet les informations actuelles sur nos produits ainsi que des pilotes en téléchargement : www.delock.de

Disposition finale
Les données et informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées à tout moment sans aucun préavis. Sous réserve de modification et d'erreur !

Copyright
Toute reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite sans l'autorisation expresse et écrite de Delock, quel qu'en soit le but et la méthode, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de façon électronique ou physique.

Déclaration de conformité
Ce produit répond aux exigences de la directive 2011/65/UE du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

La déclaration de conformité peut être téléchargée sur le lien suivant :
http://www.delock.de/service/conformity

EU Import : Tragant Handels- und Beteiligungs GmbH
Beeskowdamm 13/15, 14167 Berlin, German